照明器具使用についての安全上のご注意

↑ 警告



火災のおそれがあります

- 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります

• 異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店に ご相談下さい。

感電のおそれがあります

● ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

↑ 注 意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因** となることがあります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下の原因となることがあります。
- グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は**定期的に(6ヶ月程度)保守点検**をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

ペンダント

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社 〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル 3 F TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478


※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先 TEL 048-969-5288

平日 10:00~12:00 13:00~18:00 (土・日・祝日休み)

トルボー

取扱い説明書

- ○この度は、ルイスポール センの照明器具をお買い 上げくださいまして誠に ありがとうございます。 で使用の前にこの取扱説 明書をよくご覧のうえ、 正しくご使用ください。
- ○電源の工事は専門の電気 工事店におまかせくださ い。一般の方の工事は法 律で禁止されています。
- ○万一破損したり、異常を 感じた場合は、速やかに 電源を切りお買い求めの 販売店にご相談ください。
- ○電気工事店の方へ: 取付け工事が済みました ら、この説明書を必ずお 客様にお渡しください。
- ○お客様へ:この説明書は必ず保管してください。
- ○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

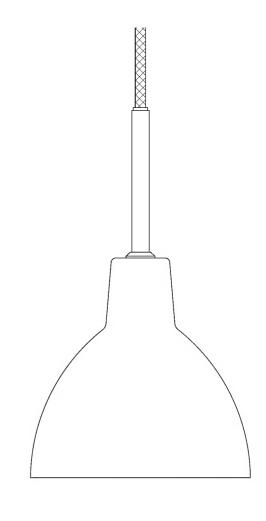

ガラス製のシェードについて

上質でここちよい光を得るために、これらのシェードは職人の手作りによる三層吹きガラスです。ガラスの厚みや質量は個々に異なり、多少傾きが生じることがあります。また、ガラスに気泡が入っている場合もあります。

デザイン:ルイスポールセン

17168-I1 10/11

louis poulsen

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社

定格・仕様

φ155タイプ

電源電圧:交流 100V

適合ランプ : ホワイトボールランプ50mm

57W×1

※またはミニクリプトンランプ75W使用可能

ソケット: E17

法 : 幅 φ155mm

高 260mm

量 : 0.7kg

φ220タイプ

電源電圧:交流 100V

適合ランプ : ミニクリプトンランプホワイト

 $100W \times 1$

ソケット: E17

4 法 :幅 φ220mm 375mm

高

量 : 0.9kg


材質・仕上 :

シェード … ガラス 乳白色


(内面マット仕上)

パイプ …… ステンレス

- ※ ガラスは手作り品のため質量が 異なったり、多少傾きが生じる ことがあります。
- ※ φ155タイプにはミニクリプト ンランプ75W(φ45mm)も使用可 能ですが、シェード上部(ソケ ットに近い部分)により美しく 光をあてるよう、φ50mmのホワ イトボールランプ57Wを標準同 梱ランプとしています。

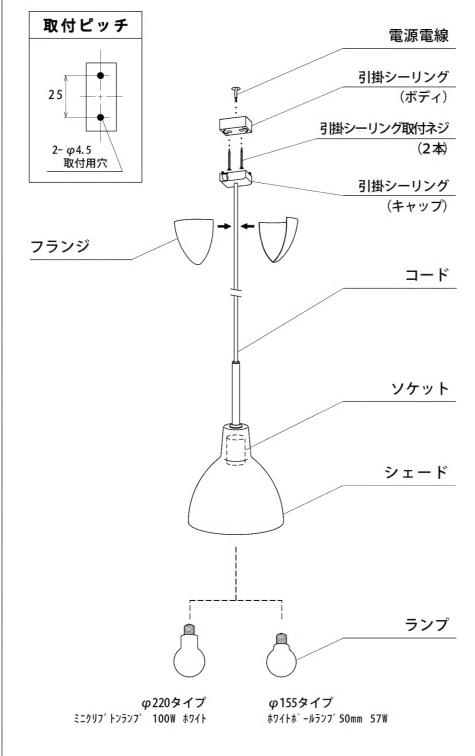


付属品

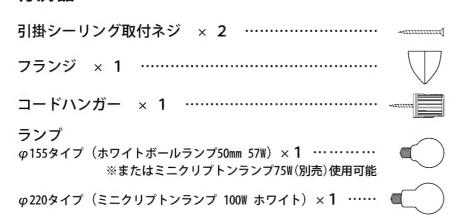

コードハンガーの使い方と取り付け方

灯具の吊下げ位置は、コードハン ガーを使い調整してください。

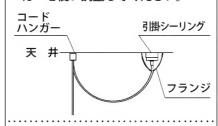


①ベースからキャップ をはずす。

②ベースをつけたまま ヒートンを天井にね じ込む。

③折り曲げたコード をキャップに通し、 ヒートンに引掛ける。 キャップ

④キャップを押し 上げ、ベースに 確実にねじ込む。

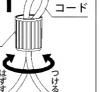

ヒートン

ベース

傾斜天井に取り付ける場合

付属のコードハンガーを使用す れば45度までの傾斜天井に取 り付けることができます。




● 必ずヒートンの開口部が上を向 くように取り付けてください。

▲ 注 意

コードハンガーの取り付け は天井の補強材のある位置 に行ってください。

図1 フランジの取り付け方法

2枚のフランジでコードをはさ みこむように取り付けてくださ

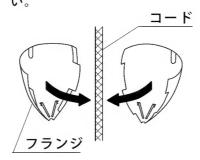

取付順序

● 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえ お取付けください。

↑ 警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。

↑ 警告 ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。

↑ 警告 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。 接続に不備があると、接続不良による発熱、火災の原因となります。

☆ 警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。 取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。

↑ 警告 器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に 確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてか ら取り付けてください。

↑ 注意 取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加 えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。

↑ 注意 ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。 落下によるけがの原因となります。

※天井面に下図の引掛シーリング(ボディ)が付いている場合は、そのままお客様 がお取り付けできます。

※丸型引掛シーリング(ボディ)には標準よりも厚みのあるものがあります。 それにフランジを取り付けると天井面から多少浮いてしまうこともありますが、 ご了承ください。



丸型引掛シーリング




角型引掛シーリング

電源電線を引掛シーリング(ボディ)に接続し、引掛シーリング取付ネジ(2本)で天井 に取り付けてください。

★ 警告 引掛シーリング(ボディ)の取り付けは専門の電気工事店に依頼してください。

引掛シーリング(キャップ)を天井の引掛シーリング(ボディ)に取り付けてください。

• 引掛シーリング(キャップ)の2本の 引掛刃を引掛シーリング(ボディ)に 挿入し、カチッと音がするまで右に まわしてください。 (右図参照)

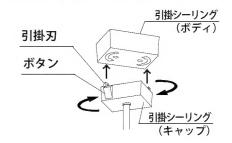

引掛シーリング(キャップ)のはずしかた

ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。

フランジを取り付けてください。フランジは引掛シーリングがかくれるように 押し上げ天井に密着させてください。 (図1参照) フランジは分割した状態で梱包されています。取り付けの際は、コードをはさ

......

み込みながら合わせてください。

ソケットにランプをねじ込んでください。

★ 警告 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。 火災の原因となることがあります。